


La CHISPA PLANCHA es una estufa eficiente diseñada para ahorrar y maximizar leña.




**FUEGO ABIERTO (POYETÓN)**

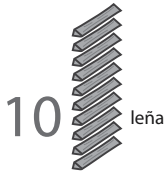

La chimenea extrae todo el humo peligroso de la cocina.



**CHISPA PLANCHA**

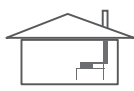

La hornilla delantera produce más calor que la hornilla de atrás. Para cocinar más rápido o con ollas más grande es mejor utilizar la hornilla delantera

Hay que agregar leña conforme el fuego consume. La leña solo se quema en la punta. Hay que empujar la leña hacia adelante.

La temperatura de la plancha y/o llama se controla ajustando la cantidad de leña quemando.

La estufa rinde mejor con leña bien seca.

**ANTES DE USAR**


La plancha viene de la fábrica con una capa de aceite vegetal.

Esta capa no es toxica pero se recomienda limpiar la plancha antes de usarlo



**DIARIO**

Para proteger la plancha contra corrosión aplica una capa de aceite vegetal o margarina.

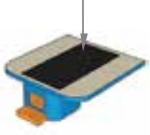


Para limpiar la mesa de concreto se puede utilizar jabón y agua.



Levante la plancha. Cepille la ceniza hacia la cámara de combustión.




Recolecte toda la ceniza en la cámara de combustión y después se puede removerla con el gancho.

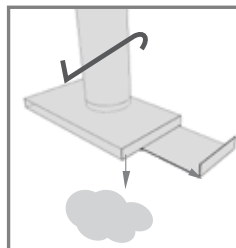


Para limpiar los tubos golpear los tubos con el gancho y abrir la puerta del codo para sacar la ceniza.

**CADA DOS SEMANAS\***

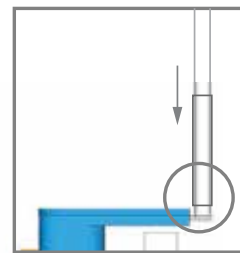

Desarme el adaptador y quite el tubo de abajo.

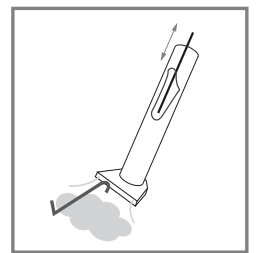


Limpie adentro el tubo con un palo y trapo. Se puede utilizar el gancho para limpiar el codo.

\*Se recomienda limpiar la chimenea cada dos semanas pero puede ser necesario con más frecuencia dependiendo el uso y el tipo de leña. Cuando la chimenea se llena con carbono y ceniza puede afectar el funcionamiento de la estufa. Una señal de que requiere limpieza es cuando el humo empieza a salir desde la cámara de combustión en vez de la chimenea. Es recomendable limpiar la estufa y chimenea antes que llegue a estar bloqueado.




**Cuerpo de Concreto**

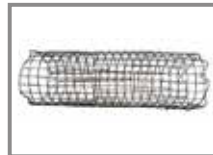


**Protectora**



**Plancha**

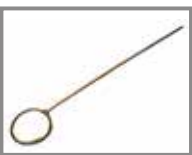


**Abrazadera**

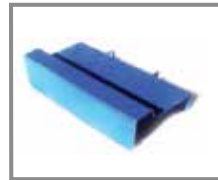

**Soporte de Leña**



**Sombrero**

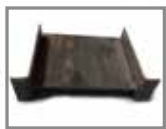

**Estante**



**Tubo de chimenea de 3 pies**

**Tubo de chimenea de 4 pies**



**Manual y Kit de Instalación**




**Gancho**



**Base Metálica (4 piezas: "H" Grande, "H" Pequeña y 2 horizontales)**




**Codo**

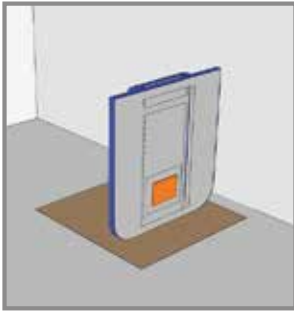

**1.** Proteja la estufa colocando una base suave debajo de ella. Ponga la estufa parada. Sostenga siempre por precaución.



**2.** Coloque las patas de metal en los agujeros. Si está muy difícil, golpee suavemente con un leño hasta que se quede apretado.

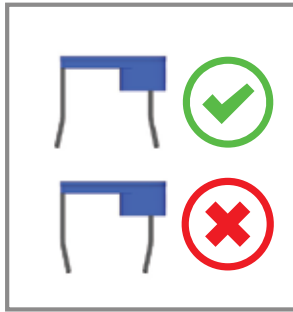

**3.** Las patas deben estar viendo para afuera no hacia dentro.




**4.** Coloque la parrilla de leños.




**5.** Si lo colocaran en la tierra, coloque las patas sobre ladrillos para evitar la humedad.- Si es en concreto no hay problema. Asegúrese que quede nivel.




**6.** Deje un espacio para insertar el adaptador y limpiar su chimenea.

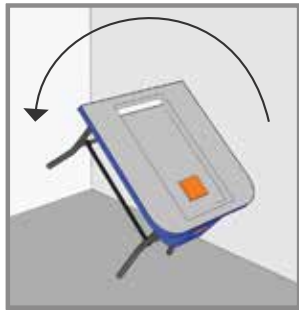

**7.** Súbala con dos o más personas con cuidado.

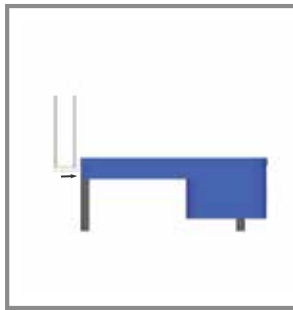


**8.** Inserte el adaptador para la chimenea. Se puede fijar con golpes suaves de martillo o la mano hasta que se quede apretado.

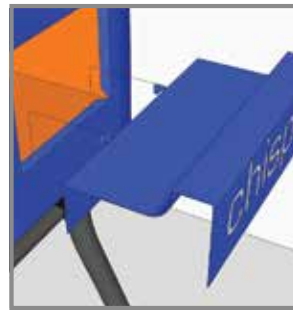


**9.** Coloque el soporte de leños en los dos agujeros. Coloque la plancha.




**10.** Inserte el protector de color sobre el primer tubo de chimenea y coloque el tubo encima del adaptador

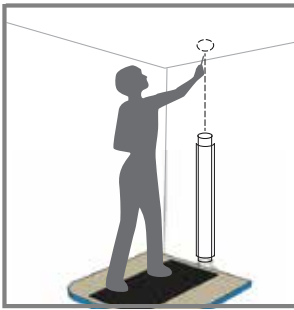


**1.** Marque la circunferencia del hoyo para la chimenea utilizando el tubo de abajo. Se puede parar encima de la estufa en el centro.

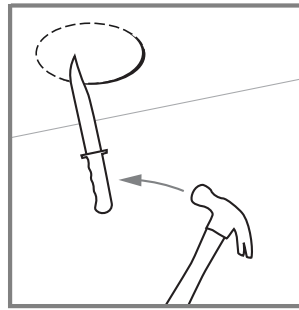


**2.** Corte el hoyo con tijeras o con cuchillo y martillo.

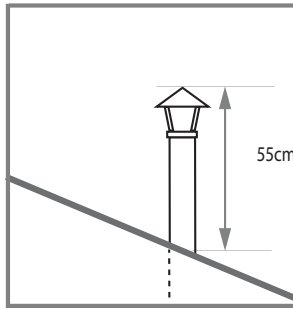


**3.** Desde arriba del techo instale el segundo tubo de chimenea asegurando que la parte corrugado del primer tubo entra completamente dentro el tubo de arriba. Mida la distancia entre el techo y el punto más alto del segundo tubo. El tubo saliendo del techo debe tener un mínimo de 55cm y un máximo de 90cm.

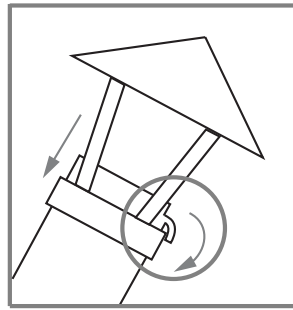


**4.** Si queda demasiado largo, corte el tubo en el lado no corrugado. Cuando la altura del tubo está dentro el rango recomendable, quite el tubo de arriba y coloque el sombrero encima del tubo. Corte tres pestañas y doblarlas para fijar el sombrero al tubo.

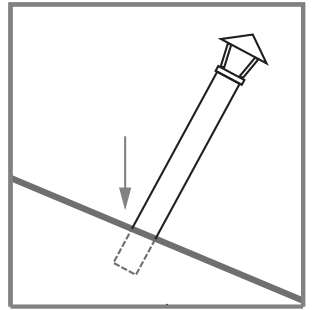


**5.** Instale el tubo nuevamente pasándolo adentro del soporte.

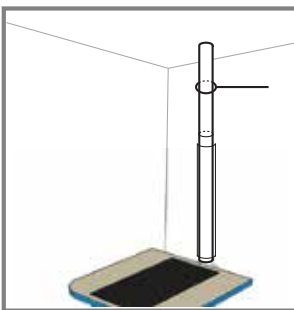


**6.** Desde el dentro, conecte los dos tubos..

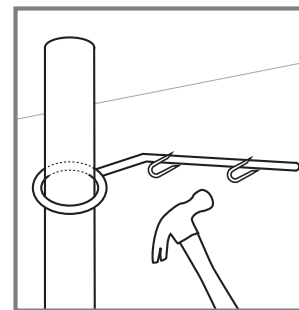

**7.** Busque un lugar donde se pueda colocar las lañas (de preferencia una viga de madera) y doble el soporte para que quede apretado. Es mejor doblar cerca del tubo.

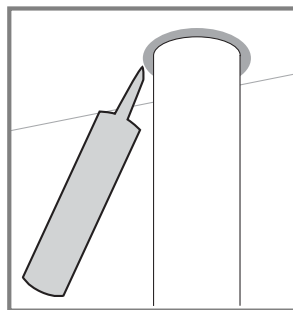

**8.** Selle la brecha entre la chimenea y el techo con silicón.

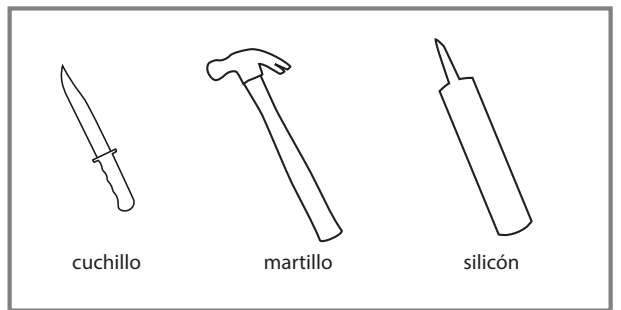

Herramientas Requeridas